

PERLHEOKI
TARZIVSNC
MHCEYRUM
FBILELTHSP

SUNSET

PRESTIGE *Fietsen*

VOORWOORD

Mijn gloednieuwe elektrische schoonheid

U bent de trotse bezitter van een Prestige elektrische fiets.

De fiets is uitgerust met elektronische trapbekrachtiging wat garant staat voor een compleet nieuwe manier van fietsen. De trapbekrachtiging maakt fietsen lichter en comfortabeler dan ooit.

Of u de fiets nu gebruikt voor woon- werkverkeer, zware boodschappen of om er zomaar op uit te trekken, het is net alsof u altijd de wind mee heeft. Dankzij de betrouwbare, duurzame en eenvoudig te bedienen elektronische trapbekrachtiging wordt inspanning nu ontspanning!

Voor meer informatie of de laatste nieuwtjes kunt u terecht op onze website:

www.prestigefietsen.be



PRESTIGE *Fietsen*

INHOUD

Productnaam en model	1
Specificaties	1
Uiterlijk en grootte	1
Samenvatting van de functies en definitie van knoppen	2
• Samenvatting van de functies	2
• Definitie van knoppen	2
Algemene bediening	2
• In- en uitschakelen van het eBike-systeem	2
• In- en uitschakelen van de verlichting	2
• In- en uitschakelen van de ondersteuningsmodus	2
• Selectie van de PAS-niveaus	2
• Batterij-indicator	2
Bedieningsvoorzichtigheid	3
Kwaliteitsborging en garantieomvang	3
I Garantie	3
II Andere items	3
Verbindingslay-out	3




PRODUCT NAAM EN MODEL

Intelligent LED-instrument voor elektrische fietsen,
model: KD26E.

SPECIFICATIES

- Voeding: 24V/36V/48V
- Nominale werkstroom: 10 mA
- Maximale werkstroom: 30 mA
- Uitschakelingslekstroom: $< 1 \mu\text{A}$
- Werkstroom van de voedingscontroller: 50 mA
- Werktemperatuur: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- Opslagtemperatuur: $-30^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

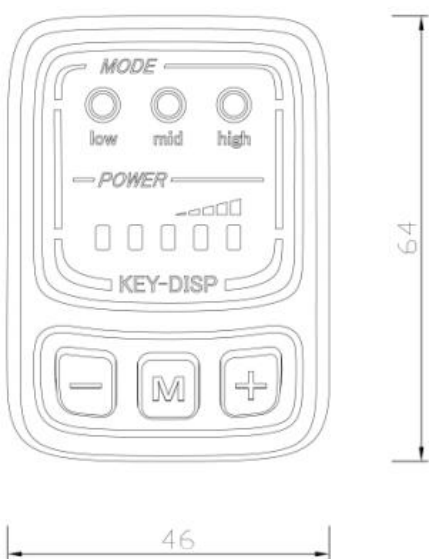

UITERLIJK EN GROOTTE

Weergave uiterlijk en afmetingen (eenheid: mm)



SAMENVATTING VAN DE FUNCTIES EN DEFINITIE VAN KNOPPEN

Samenvatting van de functies

KD26E kan veel functies bieden om aan de behoeften van de gebruikers te voldoen. De indicatie-inhoud is als volgt:

- *Slimme batterij-indicator*
- *Assistentieniveau-indicator*
- *De duw-ondersteuningsfunctie*
- *Verlichting aan/uit (optioneel)*

Definitie van knoppen

Op het KD26E-display bevinden zich drie knoppen (**M**, **+**, **-**) die respectievelijk worden vertegenwoordigd door de volgende functies: **MODE**, **OMHOOG** en **OMLAAG**.

ALGEMENE BEDIENING

In- en uitschakelen van het eBike-systeem ON/OFF

Om het eBike-systeem in te schakelen, houdt u de **MODE**-knop 2 seconden ingedrukt. Op dezelfde manier, door nogmaals 2 seconden op de **MODE**-knop te drukken, wordt het eBike-systeem uitgeschakeld. *Wanneer het eBike langer dan 10 minuten geparkeerd staat, schakelt het eBike-systeem automatisch uit.*

In- en uitschakelen van de verlichting ON/OFF

Om de koplamp van het eBike-display in te schakelen, houdt u de **OMHOOG**-knop 2 seconden ingedrukt. De batterij-indicator en het indicatorlicht voor het assistentieniveau worden tegelijkertijd zwakker. Op dezelfde manier, door nogmaals 2 seconden op de **OMHOOG**-knop te drukken, wordt de koplamp uitgeschakeld. De batterij-indicator en het indicatorlicht voor het assistentieniveau worden tegelijkertijd hersteld.

In- en uitschakelen van de duw-ondersteuningsmodus ON/OFF (wandelassistentie!)

Let op! Houdt uw stuur met beide handen stevig vast!

Om toegang te krijgen tot de duw-ondersteuningsmodus, houdt u de **OMLAAG**-knop constant ingedrukt. Het eBike zal met een constante snelheid van 6 km/u doorgaan. Drie indicatorlichten voor het assistentieniveau knipperen tegelijkertijd. De duw-ondersteuningsfunctie wordt uitgeschakeld zodra u de **OMLAAG**-knop loslaat.

- *De duw-ondersteuningsfunctie mag alleen worden gebruikt bij het duwen van de eBike.*

Er bestaat gevaar op letsel wanneer de wielen van de eBike geen contact met de grond hebben tijdens het gebruik van de duw-ondersteuningsfunctie.

PAS Niveau Selectie

Het assistentieniveau geeft het uitgangsvermogen van de motor aan. De standaardwaarde is niveau "1". Druk op de **OMHOOG/OMLAAG**-knop om het vermogensniveau van de assistentie te selecteren, waarbij het standaardvermogen varieert van niveau "0" tot niveau "3". Het uitgangsvermogen is nul op niveau "0". Niveau "1" is het minimale vermogen. Niveau "3" is het maximale vermogen.

Batterij-indicator

De vijf batterijbalken vertegenwoordigen de capaciteit van de batterij. De vier groene lampjes branden wanneer de batterij een hoge spanning heeft. Wanneer de batterij een lage spanning heeft, worden de linkerlampjes rood om aan te geven dat de batterij onmiddellijk moet worden opgeladen.

TIPS ONDERHOUDEN VAN UW FIETS

I. BANDENSPANNING

De bandenspanning is van invloed op de actieradius en het comfort van uw fiets.

Het is aan te raden uw banden altijd hard op te pompen. Hard wil zeggen dat u met uw duimen de band nog net een klein beetje moet kunnen indrukken.(4 tot 5bar) Op de zijkant van alle banden is terug te vinden hoeveel de maximale bandenspanning bedraagt.

Deze bandenspanning wordt uitgedrukt in Bar. Wij adviseren u om bij het oppompen van uw band een fietspomp te gebruiken die is uitgerust met een bandenspanningsmeter.

2. SCHAKELEN

De fiets is voorzien van derailleurversnellingen. De versnellingen kunt u bedienen door tijdens het fietsen de binnenkant van het rechterhandvat te draaien. Schakel niet meer dan één versnelling tegelijk.

Gebruik van uw versnellingen:

Derailleurversnelling: Schakel niet bij stilstand en trap beslist niet achteruit tijdens het schakelen

3. CONTROLE EN TIPS

Prestige Fietsen raadt u aan uw fiets regelmatig te laten controleren bij uw dealer.

Verstandig is de eerste beurt al binnen 3 maanden te laten plaatsvinden en de tweede na

1 jaar. Onthoud goed dat u door regelmatige controle, op lange termijn een hoop onnodige schade kan voorkomen en dus ook een hoop onnodige kosten!

Natuurlijk kunt u er ook zelf aan bijdragen dat uw fiets zo lang mogelijk in topconditie blijft. In de volgende paragrafen volgen enkele tips.

Algemeen onderhoud

1 Bandenspanning en profiel controleren

2 Remmen slijtage controleren, af en toe de fijnafstelling aanpassen

- 3 Trapsensor bij ernstige vuil met spons en lauw water schoonmaken
- 4 Ketting smeren
- 5 Als er een slag in een wiel optreed direct door de dealer laten repareren.

4. SCHOONMAKEN EN BEHANDELEN

Schoonmaken van uw fiets

U kunt uw fiets schoonmaken door eerst met een borstel het vuil te verwijderen en vervolgens met warm water te wassen. Zo ziet uw fiets er weer als nieuw uit. Een regelmatige schoonmaakbeurt van de fiets bevordert de levensduur. Pas op met te overvloedig gebruik van water in de buurt van de accu. Zorg er voor dat ook tussen het sensorplaatje in de sensor (bij de trapas) geen vuil komt. Bij het schoonmaken van de fiets, kunt u het beste de accu eruithalen. Gebruik nooit een hogedruk reiniger!

Behandeling

Behalve een regelmatige schoonmaakbeurt is het verstandig om bepaalde onderdelen na het schoonmaken direct te behandelen. Zo adviseren wij om verchromde delen, ongelakt aluminium en roestvaststalen onderdelen in te vetten met zuurvrije vaseline om oxidatie (roest) te voorkomen. Draaiende delen hebben vet/olie nodig. Het is aan te bevelen de ketting, tandwielen en assen regelmatig te smeren. Uw dealer kan dit voor u doen.

5. SERVICEBEURTEN EN CONTROLE

Iste Servicebeurt – 250km – of na 3 maanden

Wielen en banden controleren.

(Slagen in de wielen, spaken spanning, bandenspanning, bandenprofiel.)

Alle bevestigingsdelen nalopen, vastzetten indien nodig.

Remmen: Remblokken controleren op slijtage – Kabelspanning afstellen – Remmende werking controleren.

Balhoofd controleren op speling – Stuurpen bevestiging controleren – indien nodig verstellen.

Smering: Ketting schoonmaken en smeren met teflonspray of siliconen spray.

Elektrisch systeem: Accu 5u opladen – trapsensor schoonmaken met lauw water en spons – contacten behandelen met contactspray – Nalopen of alles correct functioneert.

Derailleur – controleer of alle versnellingen soepel gevonden worden, indien nodig afstellen


Controleer regelmatig het volgende:

Is de accu opgeladen? Werken de remmen nog zoals het hoort?
Zitten remblokjes, bouten en moeren nog goed vast? Zijn de kabels niet beschadigd?
Zijn de remoppervlakken schoon en vetvrij? Zijn er geen remblokjes versleten?
Staat mijn fiets goed afgesteld? Staan het zadel en het stuur niet boven de maximaal toegestane stand? Vind ik de hoek waarin het stuur staat prettig?
Is mijn stuur wel goed uitgelijnd met het voorwiel?
Zitten mijn handgrepen nog goed vast?
Is de spanning van mijn spaken nog voldoende? Heb ik geen slag ik mijn wiel?
Zijn er geen spaken gebroken? Hebben mijn banden de juiste spanning?
Zit er nog voldoende profiel op mijn banden? Zit de stuurpen goed vast?
Zit mijn zadel goed vast? Zit er geen speling in mijn wielen?
Werken mijn lichten? Ben ik goed zichtbaar in het donker?
Zijn de oppervlakken van de reflectoren goed schoon? Zijn de reflecterende strippen op mijn banden aanwezig en zo ja, zijn ze schoon? Werkt de trapbekrachtiging naar behoren?
Werken de versnellingen zoals ze behoren te werken?
Is de kettingspanning juist? Is mijn fiets niet toe aan een schoonmaakbeurt?
Heb ik mijn fiets recent een servicebeurt gegeven?

6. WAARSCHUWINGEN

- *Gebruik als u de accu wilt opladen hiervoor alleen de bijgeleverde acculader.*
- *Gebruik de accu alleen voor uw fiets.*
- *Spuit de fiets niet schoon met een hogedruk spuit. Een te krachtige waterstraal kan de elektronica van de fiets beschadigen. De garantie vervalt.*
- *Bij oneigenlijk gebruik kunt u uzelf en anderen in gevaar brengen. Bovendien vervalt bij oneigenlijk gebruik de garantie.*
- *Gebruik geen andere dan de door Prestige meegeleverde accu voor uw fiets.*
- *Steek geen voorwerpen in de lader en stel zowel de lader als de accu en elektronica niet bloot aan water of andere vloeistoffen.*
- *Voor het onderhoud aan uw elektrische fiets kunt u ten alle tijden bij uw Prestige dealer terecht*

Geniet van uw nieuwe elektrische fiets! Aan de slag en testen maar!

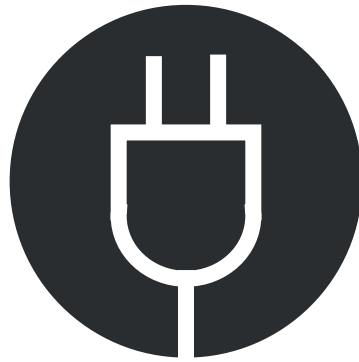

PRESTIGE *Fietsen*